


Cincinnati Bell Internet Installation Instructions

Zyxel 660

Thank you for choosing
Cincinnati Bell.

What's Inside
the Box

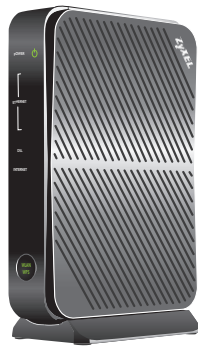

Zyxel 660



Ethernet Cable



Phone Cord



Power Supply



Phone Filters




Before you start, locate
your phone jack and
wall outlet.




1 Filter Home Phone Connections

Add a filter to each home phone. Disconnect the phone cord from the phone jack, plug the cord into a filter in the port labeled PHONE, and then plug the filter into the phone jack. You will also need to follow these steps for fax machines, cable set-top boxes, or any other device that is plugged into a phone jack.

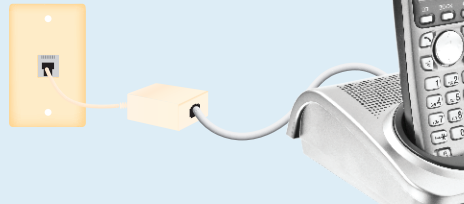

2 Power It Up

Plug the power adapter into a nearby wall outlet and connect to the power port of your modem. Then, locate the filter that has two ports and plug it into the phone jack. Plug the phone cord into the DSL port on the modem, and the other end into the DSL port on the filter. The power light on the front of your modem will blink while the modem initializes. When it's complete, the light will become steady green.

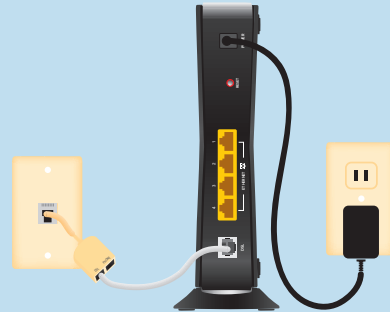

3 Verify the Connections

The DSL indicator light will blink while the modem syncs up with the Internet network. When the Internet indicator light turns green, you are connected to the Internet and can begin surfing the web.



4 Connect your Computer

Now, attach an Ethernet cable to the Ethernet port of your computer, and any of the yellow, Ethernet LAN ports of the modem.



Connect to Wi-Fi

Your modem also comes with built-in Wi-Fi, so you can connect your mobile devices to Internet, wirelessly.

The WLAN/WPS indicator on the front of the modem will light up when it's ready for wireless connections.

To connect your devices to Wi-Fi, you will need to locate your SSID Network Name and Wi-Fi Password (WPA-PSK). These will be found on the label attached to your modem.

Go to the Wi-Fi settings on your mobile device and select the SSID Network Name that matches the one on the label. When prompted, enter the Wi-Fi password.

Additional Support

If you need additional assistance, visit cincinnatibell.com/help-center, give us a call at **513-565-9890**, or stop by one of our retail stores

Write down your SSID Network Name and Wi-Fi Password (WPA-PSK) here for handy future reference:

SSID Network Name

Wi-Fi Password (WPA-PSK)



Premier from Cincinnati Bell includes everything you need to evolve your Internet. Its features include: Internet security; password manager; and parental controls for PCs, smart phones, and tablets. We'll also send professionals to assess your home and provide solutions that ensure the best whole home Wi-Fi experience. Ongoing protection and repair is covered to keep the network within your home working at optimal performance. Expert support is standing by 24/7 to help you stay connected with all of your smart devices. Without Premier, everything else is just Internet. Visit cincinnatibell.com/premier to learn more.



My Cincinnati Bell – Free online access is available round-the-clock, which makes reviewing and updating your account information fast, secure and easy. Plus, you'll find a wealth of support information and online tours to guide you. To sign up, go online to cincinnatibell.com and click on **My Cincinnati Bell**.

- Pay bills • Find your closest store
- Ask questions • Receive special offers



Instrucciones Para La Instalación de Fioptics Internet

Zyxel 660

Gracias por elegir a Cincinnati Bell.

Dentro de esta caja:




Antes de comenzar, localice su toma de teléfono y una toma de corriente eléctrica que estén cerca de cada una.



1 Agregar Filtro a Su Teléfono

Para tener acceso limpio a Internet, es necesario instalar un filtro para cada uno de sus teléfonos convencionales y para cualquier otro aparato conectado a la toma del teléfono. ¿Cómo? Desconecte el cable telefónico de la pared, inserte el cable en la abertura del filtro y conecte el otro lado del filtro a la pared.

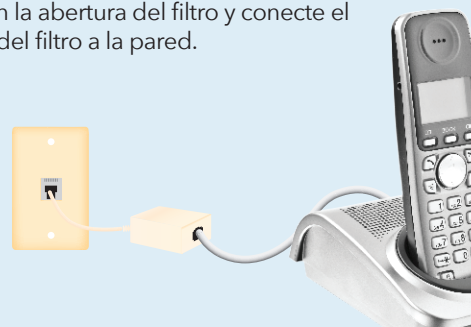

2 Encender el Modem

La caja que le dimos con estas instrucciones se llama 'modem'. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente eléctrica y luego enchufe el otro extremo al modem. Después, encuentre el filtro que tiene dos aberturas que dicen "PHONE" y "DSL". Enchufe este filtro a la toma del teléfono directamente. Conecte el cable telefónico a el modem usando la abertura llamada "DSL" que está en la parte trasera. Conecte el otro lado del cable a la abertura del filtro de que "DSL." La luz de alimentación del modem ("POWER") va a comenzar a encenderse intermitentemente cuando se está preparando. Va saber que todo está bien con el modem cuando la luz verde indicadora se quede fija.



3 Verificar Las Conexiones

La luz indicadora "DSL" va a comenzar a encenderse intermitentemente cuando el modem se esté sincronizando con el internet. Va saber que tiene una buena conexión a el Internet cuando esta luz indicadora verde se queda fija.



4 Conectar Su Computadora

Ahora conecte un lado del cable Ethernet a cualquier abertura amarilla en la parte trasera del modem. Conecte el otro lado del cable directamente a su computadora. Si usted prefiere conectar su computadora sin cables (usando Wi-Fi), vea el próximo paso.



Conectar a Wi-Fi

Su modem también viene con Wi-Fi incluido, eso significa que usted puede conectar a internet cualquier dispositivo (computadora, teléfono celular o tableta) sin necesidad de cables.

Las luces indicadoras que dicen "WLAN/WPS" deben estar encendidas cuando el modem esté listo para conectar al Wi-Fi.

Para conectar sus dispositivos al Wi-Fi, necesita localizar el nombre de la red inalámbrica ("SSID Network Name") y la contraseña WPA-PSK Key. Se encuentran escritas en la etiqueta adjunta en su modem.

Después puede ir a la configuración de Wi-Fi en su dispositivo y seleccionar el nombre de la red inalámbrica ("SSID Network Name") y escribir la contraseña WPA-PSK Key.

Soporte Adicional

Si usted necesita asistencia adicional, visite este sitio (cincinnatibell.com/help-center) También puede visitar una tienda nuestra o puede llamar al **(513) 565-9890**. Ayuda en español está disponible por teléfono.

Escriba el nombre de su red inalámbrica y su contraseña aquí para futura referencia:

Nombre de la Red Inalámbrica ("SSID Network Name")

Contraseña ("WPA-PSK") Key

Premier de Cincinnati Bell incluye todo que necesita para evolucionar su internet. Los servicios como: seguridad para el internet, aplicación de contraseñas, y controles parentales para sus computadoras, teléfonos celulares y tabletas. Cincinnati Bell envía a un experto para hacer una evaluación de su hogar y recomendar soluciones que mantengan la mejor red de Wi-Fi posible. También incluye protección y reparación si se necesita. Nuestros asistentes están listos por día y noche para ayudarle mantener conexión a todos sus dispositivos. Sin Premier, es solo internet. Visite a cincinnatibell.com/premier para aprender más.



My Cincinnati Bell – Si usted está pagando la cuenta directamente con Cincinnati Bell, es posible acceder toda la información sobre su cuenta a cualquier hora del día. También puede encontrar información de apoyo. Para inscribirse, puede visitar cincinnatibell.com y hacer Click en "My Cincinnati Bell"

